









PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN DE L'OBJECTIF

- 1. Rangement et protection contre l'oxydation.
- Sortez l'objectif de son étui de protection ou du sac de l'appareil et rangez-le dans un endroit sec et bien aéré.
- Évitez de le ranger dans un endroit mal aéré comme un placard, une armoire, un tiroir, un véhicule ou à proximité d'insectifuges ou de médicaments.
- Évitez de le conserver dans un lieu où la température et l'humidité sont élevées en raison du risque d'oxydation. Rangez l'objectif avec un dessicatif dans un endroit sec, un boîtier étanche ou un sac en plastique. (La présence de dessicatif saturé peut endommager l'objectif ; veillez à bien lire avant utilisation les instructions se rapportant au dessicatif.)
- Les objectifs suivants sont protégés contre la poussière et l'humidité.
 (DA * 300 mm f/4ED [IF] SDM, DA * 200 mm f/2.8ED [IF] SDM, DA * 16-50 mm f/2.8ED AL [IF] SDM, DA* 50-135 mm f/2.8ED [IF] SDM)
 - Les objectifs autres que ceux indiqués ne sont pas protégés contre la poussière et l'humidité. Veillez à ne pas laisser la poussière, la saleté, l'eau, des gaz nocifs, du sel ou d'autres matières pénétrer dans
- 3. Lorsque l'objectif n'est pas fixé à l'appareil, protégez-le de la poussière grâce au bouchon avant et au bouchon de protection de la monture fournis.
- 4. N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool ou essence pour nettoyer l'objectif.
- 5. L'objectif est un instrument optique précis. Veillez à ne pas le faire tomber ni à le soumettre à des chocs et des pressions importants. Utilisez un sac matelassé pour le protéger des vibrations lorsque vous le transportez en moto, voiture, bateau, etc.
- 6. Évitez de soumettre l'objectif à des variations de températures brutales en raison du risque de condensation à l'intérieur et à l'extérieur de l'objectif. Rangez-le dans un sac en plastique ou un sac à bandoulière et sortez-le lorsqu'il a atteint la température ambiante.
- 7. Ne laissez pas l'appareil, sans bouchon avant, fixé à un trépied ou à tout autre support rigide ; les rayons du soleil risqueraient d'en endommager les parties internes.
- 8. Faites réviser l'objectif par un revendeur tous les un ou deux ans afin de lui conserver ses performances optimales.

















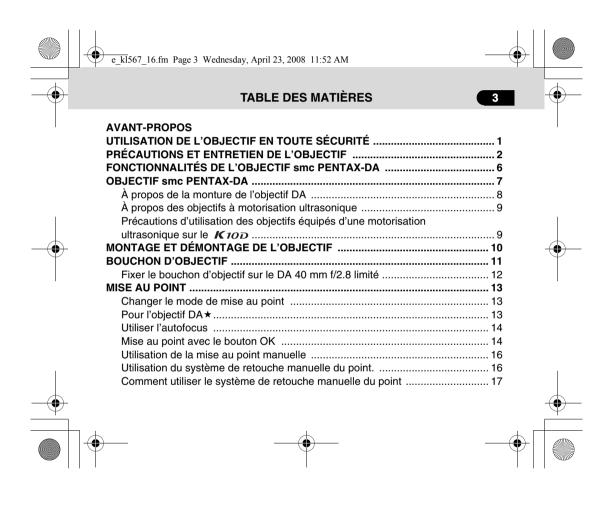


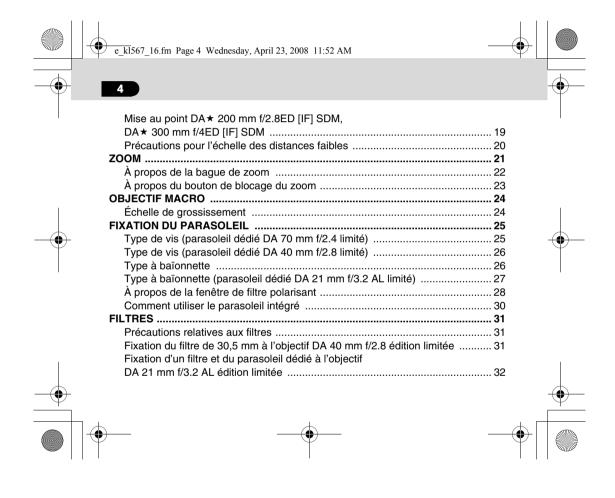


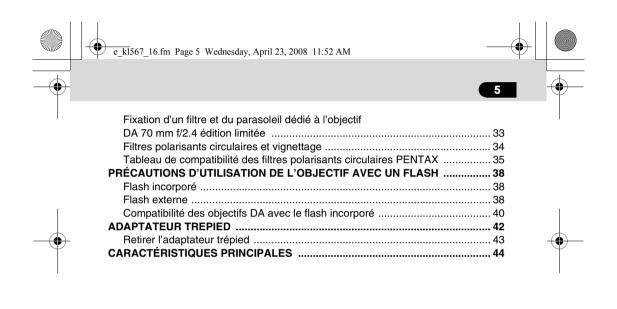


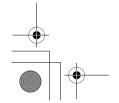




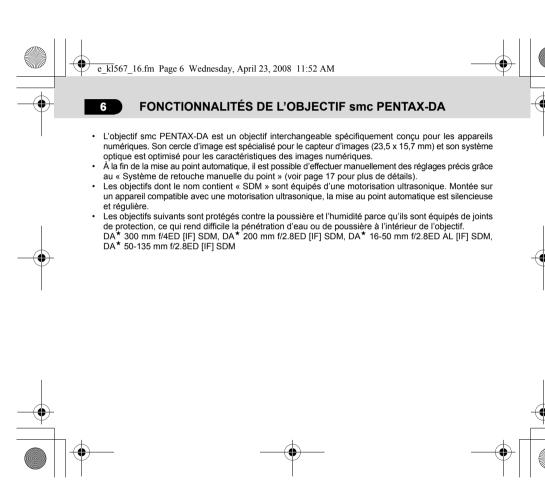


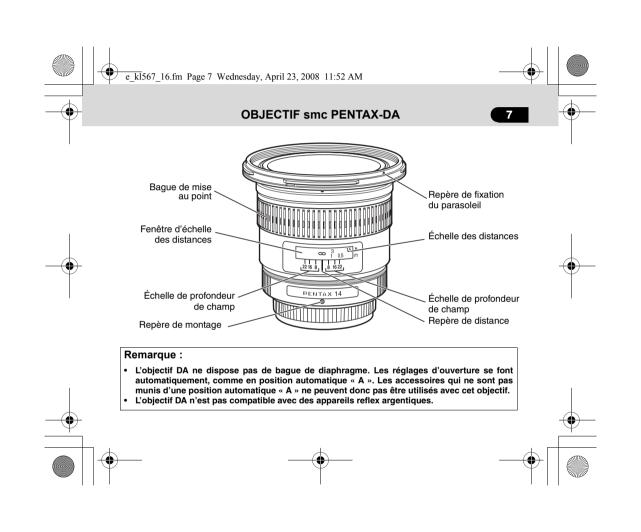


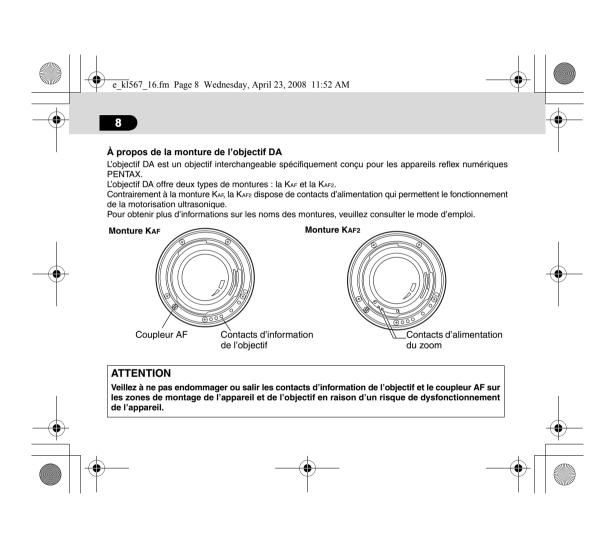




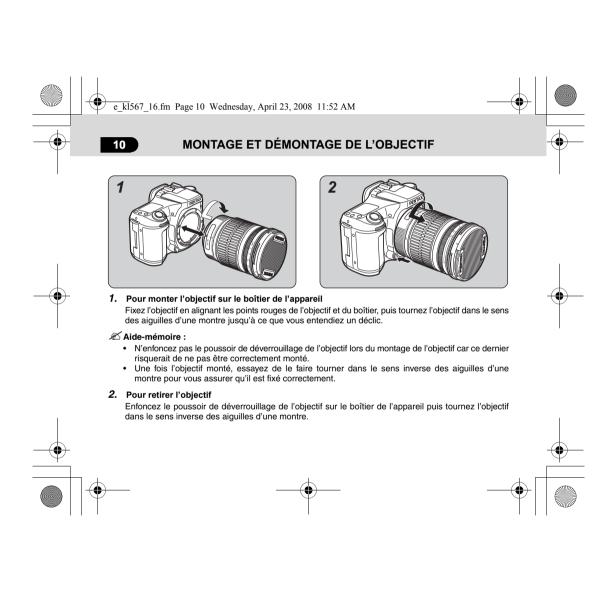


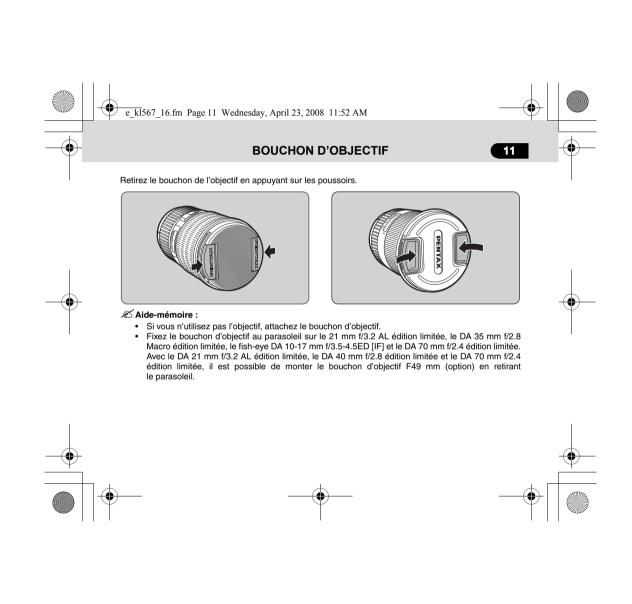

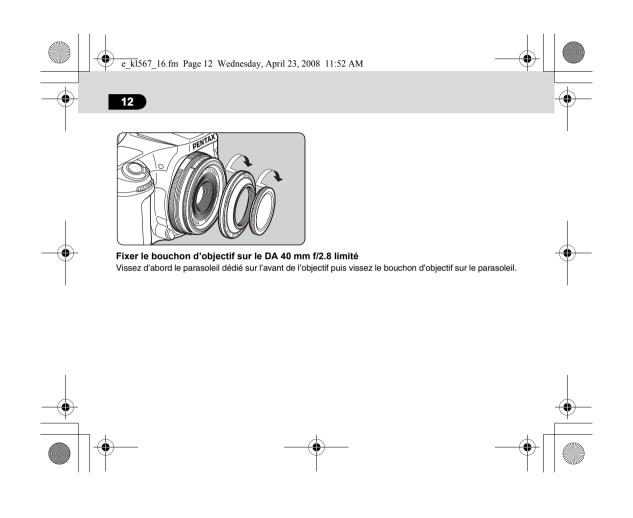


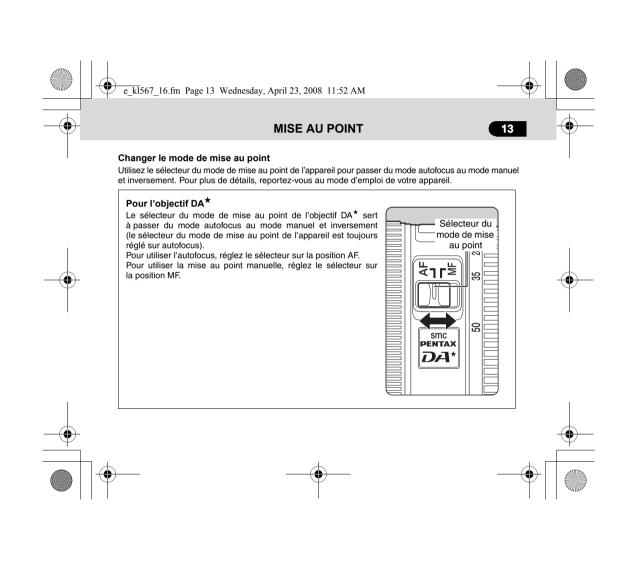





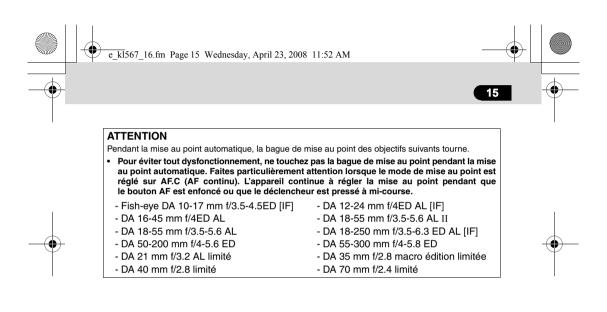



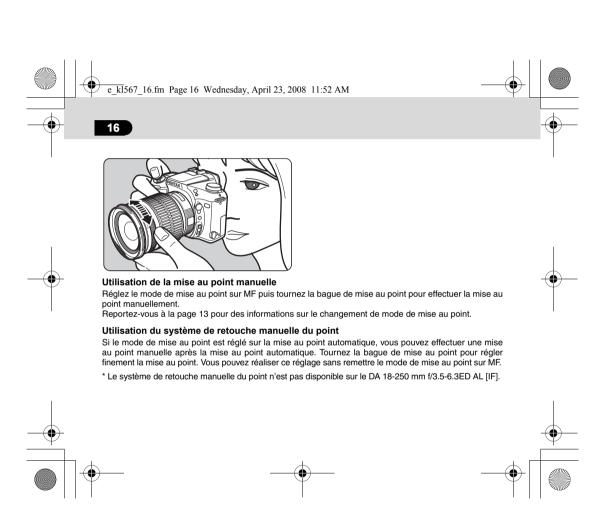

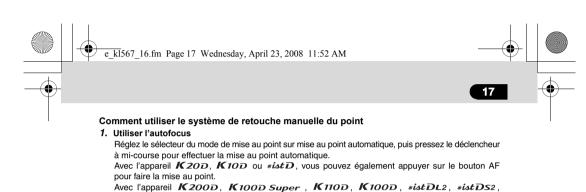

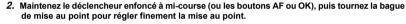

*iatDL ou *iatDS réglé comme expliqué dans « Mise au point avec le bouton OK » à la page 14.

3. Enfin, pressez le déclencheur à fond pour prendre une photo.

vous pouvez effectuer la mise au point en appuyant sur le bouton OK.

La bague de mise au point de certains objectifs peut tourner pendant la mise au point automatique.

Ne touchez pas la bague de mise au point pendant la mise au point automatique car cela peut provoquer un dysfonctionnement. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la « ATTENTION » à la page 15.





e_kl567_16.fm Page 18 Wednesday, April 23, 2008 11:52 AM





ATTENTION

 Lorsque vous utilisez le système de retouche manuelle du point, continuez à appuyer sur le déclencheur (ou le bouton AF) après avoir terminé la mise au point et avant de prendre une photo. Si vous relâchez le déclencheur avant de prendre la photo, la mise au point automatique reprendra lorsque vous appuierez de nouveau sur le déclencheur.

Cependant, vous pouvez utiliser les menus pour régler l'appareil selon la procédure ci-dessous afin de pouvoir prendre une photo sans mise au point automatique après avoir relâché le déclencheur. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil pour plus de détails sur la procédure de réglage.

•Pour les **K20D**, **K10D** et le *istD

K20D, K10D: menu « Réglage perso C » \rightarrow « AF par mi-course » \rightarrow « Arrêt » *iatD: « Réglage perso » \rightarrow « AF par mi-course » \rightarrow « Arrêt »

🕰 Aide-mémoire :

- Utilisez le bouton AF pour la mise au point, lorsque vous utilisez la mise au point automatique.
- Pour les K200D, K100D Super, K110D, K100D, *istDL2, *istDs2, *istDL et *istDs


Menu « Réglage perso C » → « Tche OK en prise vue » → « Annule AF »


Aide-mémoire:


 Lorsque vous appuyez sur le bouton OK, la mise au point passe temporairement en mise au point manuelle.







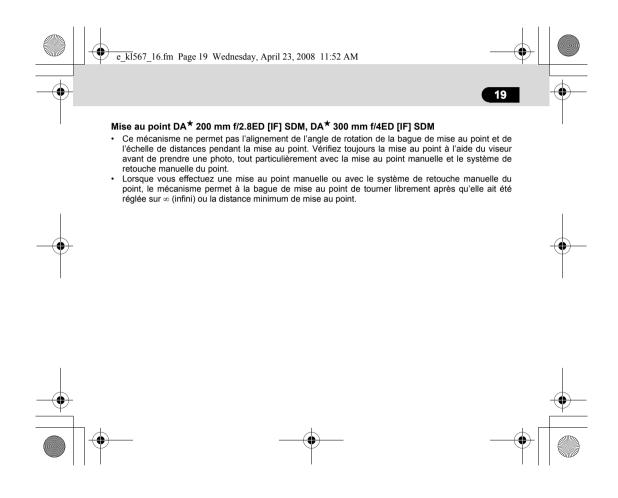


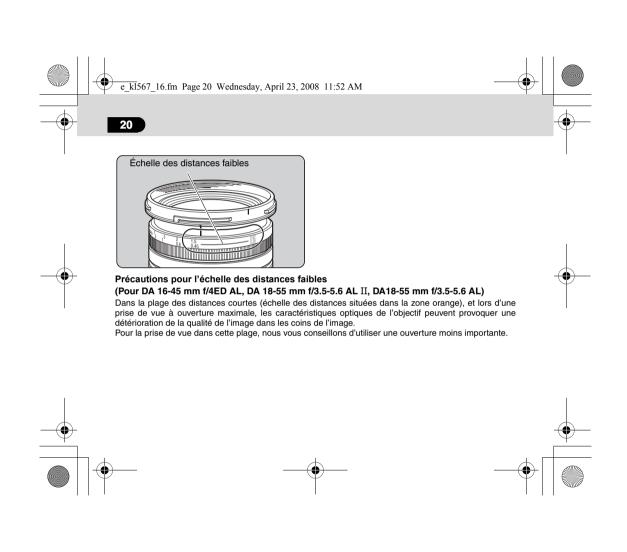


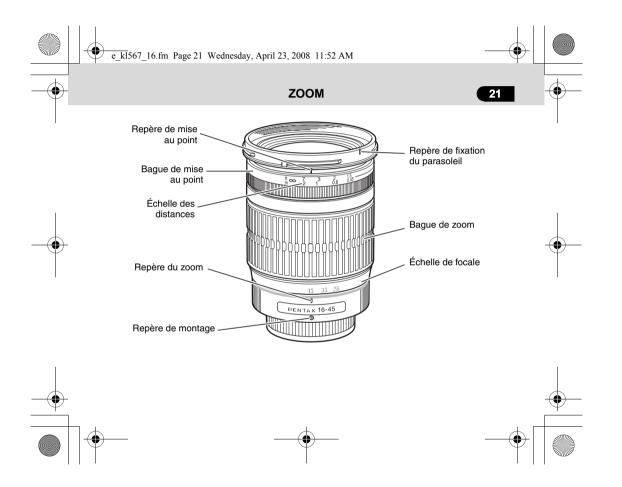


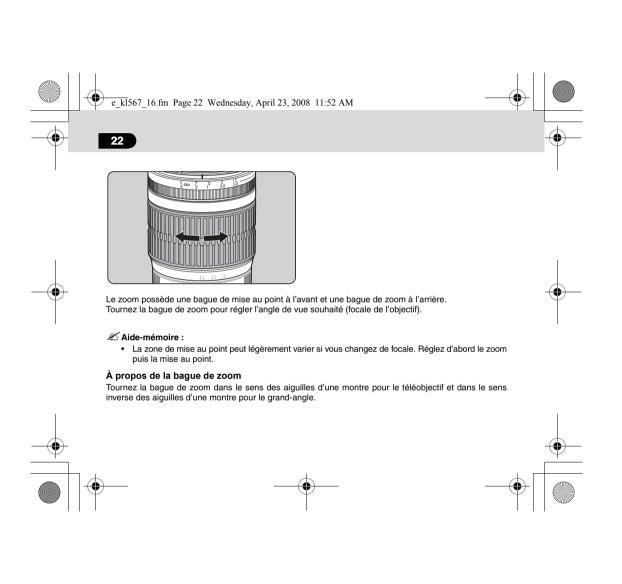


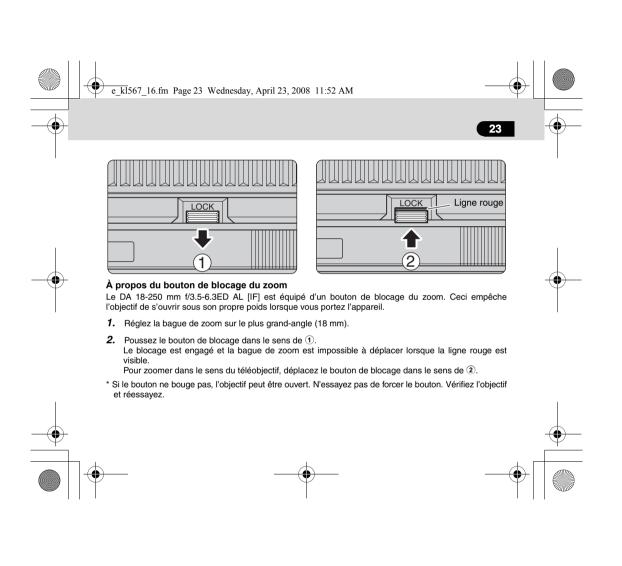


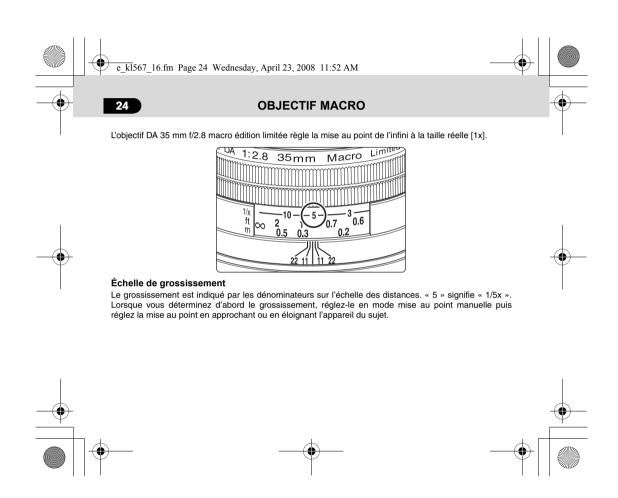


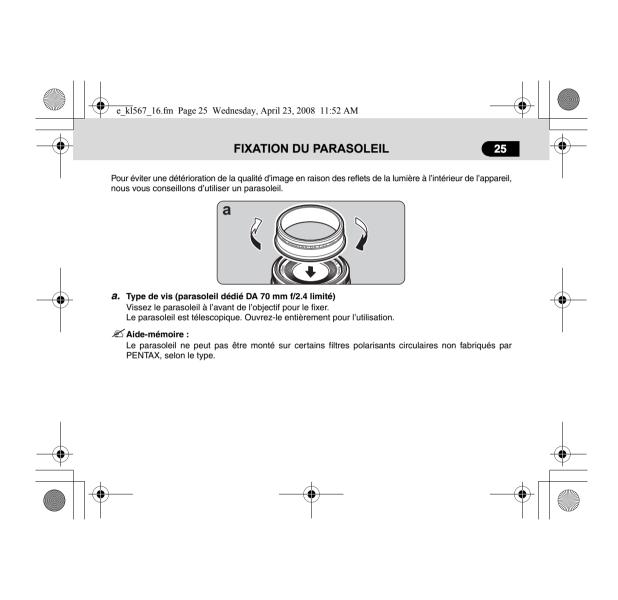

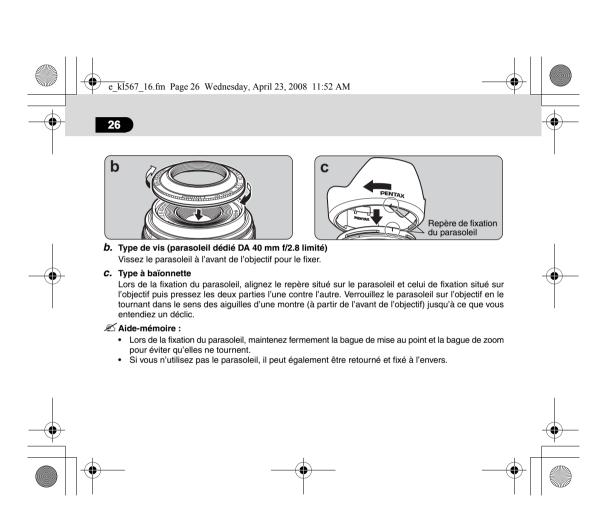

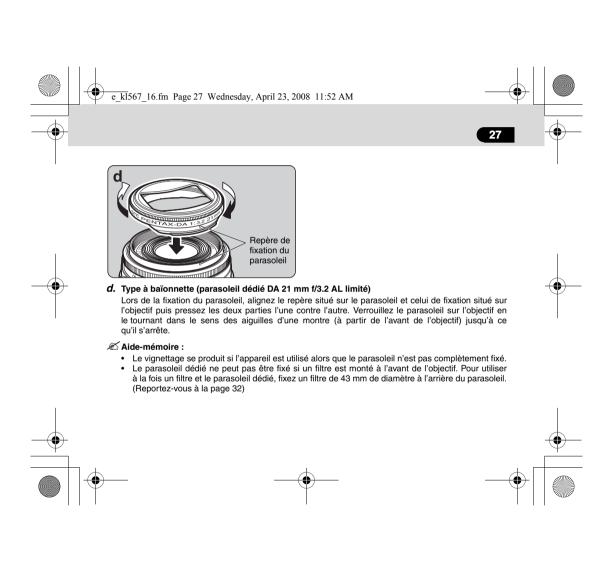


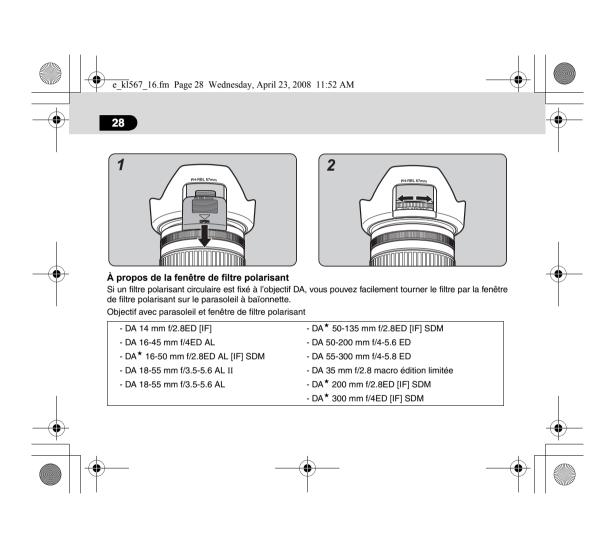

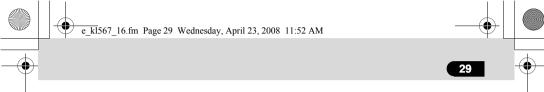

Comment utiliser le parasoleil avec la fenêtre de filtre polarisant

- 1. Retirez la trappe de la fenêtre en la faisant glisser dans la direction indiquée ci-dessus.
- 2. Tournez le bord extérieur du filtre polarisant circulaire à partir de la fenêtre, comme indiqué ci-dessus.

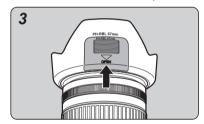



3. Fixez la trappe de la fenêtre.


Aide-mémoire:


• Lors d'une prise de vue, assurez-vous que la trappe de la fenêtre de filtre polarisant soit bien en place pour que l'utilisation du parasoleil soit optimale.



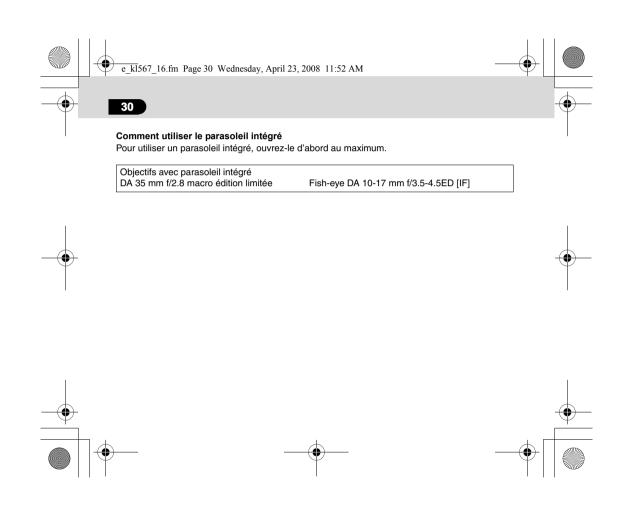

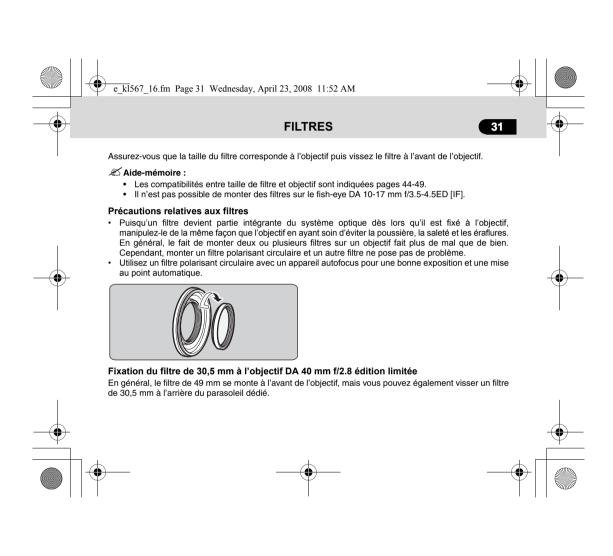

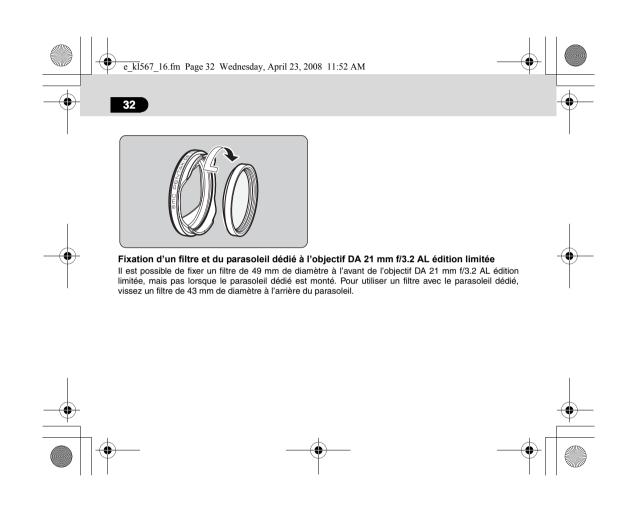

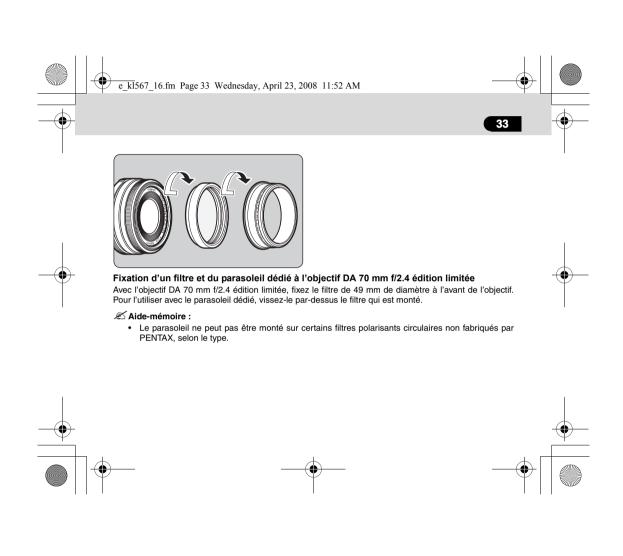

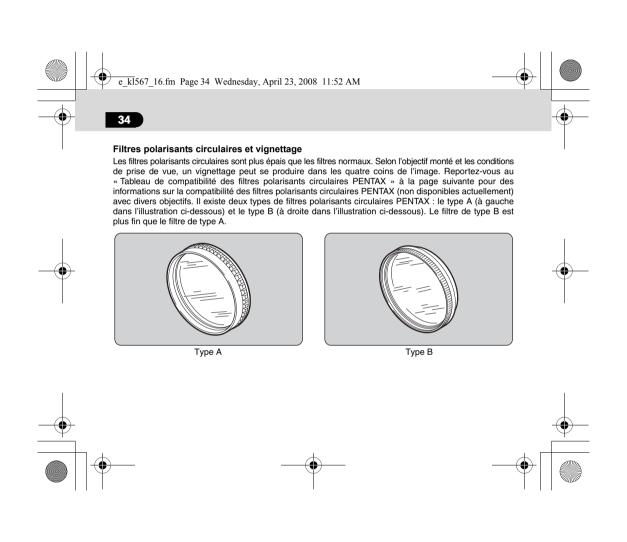














Tableau de compatibilité des filtres polarisants circulaires PENTAX


* Les filtres polarisants circulaires PENTAX ne sont pas disponibles actuellement.

* PENTAX ne produit pas de filtre polarisant circulaire de 62 mm de diamètre utilisable avec l'objectif DA 18-250 mm f/3.5-6.3ED AL [IF].


OUI : compatible *OUI : compatible sous certaines conditions NON : incompatible


Objectif	Filtre polarisant circulaire (type A)		Filtre polarisant circulaire (type B)	
	Compatibilité	Notes	Compatibilité	Notes
DA 14 mm f/2.8ED [IF]	NON	Un vignettage se produit.	OUI	
DA 21 mm f/3.2 AL limité* ³	OUI	Utilisez un filtre de 49 mm de diamètre.	OUI	Utilisez un filtre de 49 mm de diamètre.
DA 35 mm f/2.8 Macro édition limitée	*OUI	*Peut être monté et utilisé. Cependant, le parasoleil intégré ne peut pas être retiré lorsque le filtre polarisant circulaire de type A est fixé.	OUI	
DA 40 mm f/2.8 édition limitée *1	OUI	Utilisez un filtre de 49 mm de diamètre.	OUI	Utilisez un filtre de 49 mm de diamètre.
DA 70 mm f/2.4 édition limitée *1	OUI		OUI	



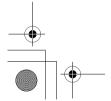



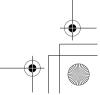

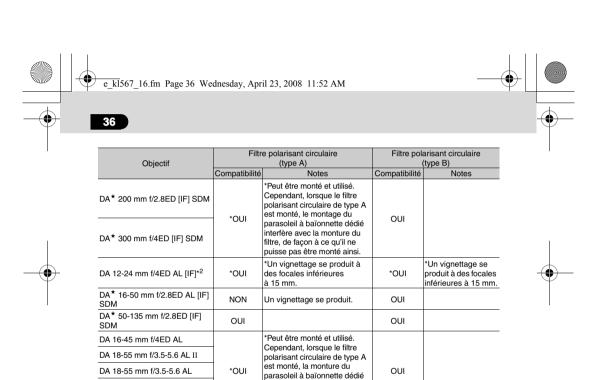

interfère avec la monture du

filtre de façon à ce qu'il ne

puisse pas être monté ainsi.





DA 50-200 mm f/4-5.6ED

DA 55-300 mm f/4-5.8ED





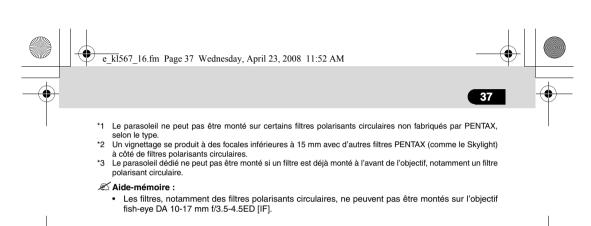

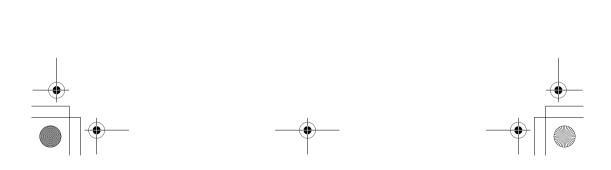













PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE L'OBJECTIF AVEC UN FLASH

Flash incorporé

Le flash incorporé ne peut pas être utilisé lorsque la distance est inférieure à 0,7 m. Dans ce cas, il provoque un contrôle incorrect de l'exposition et un vignettage dans les coins de l'image.

- Reportez-vous au tableau « Compatibilité des objectifs DA avec le flash incorporé » en page 40 pour avoir des informations sur la compatibilité du flash incorporé selon l'objectif utilisé.
- Si le flash incorporé est utilisé avec le parasoleil fixé à l'objectif, la lumière du flash sera bloquée par le parasoleil. Veillez toujours à retirer le parasoleil avant d'utiliser le flash incorporé.

Flash externe

Le flash externe peut être utilisé lorsque le parasoleil est fixé. Cependant, les conditions suivantes s'appliquent à certains types d'objectif.

●DA 14 mm f/2.8ED [IF]

Les flashs externes AF540FGZ et AF360FGZ ne peuvent être utilisés qu'avec le diffuseur grand-angle (il est aussi possible d'utiliser le parasoleil). D'autres flashs externes ne sont pas conseillés parce que leur angle de couverture n'est pas compatible avec l'angle de vue de l'objectif.

●DA 21 mm f/3.2 AL édition limitée

Les flashs externes peuvent être utilisés avec le parasoleil monté sans problème s'il est possible de régler leur zoom [angle de couverture] jusqu'à 28 mm.


●Fish-eve DA 10-17 mm f/3.5-4.5ED [IF]


Les flashs externes ne peuvent pas être utilisés parce que leur angle de couverture n'est pas compatible avec l'angle de vue de l'objectif.









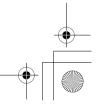

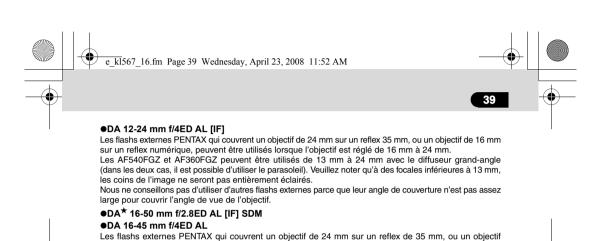

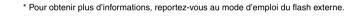


de 16 mm sur un reflex numérique peuvent être utilisés sans problème avec le parasoleil.

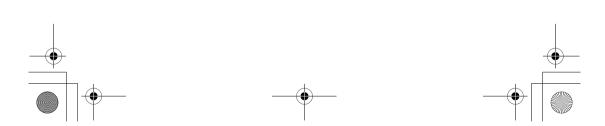



	Compatibilité			
Objectif	*istD	*istDS, *istDS2 *istDL, *istDL2	K200D, K100D Super, K110D, K100D	K20D, K10D
DA 14 mm f/2.8ED [IF]	NON	NON	NON	NON
DA 21 mm f/3.2 AL édition limitée	OUI	OUI	OUI	OUI
DA 35 mm f/2.8 Macro édition limitée	OUI	OUI	OUI	OUI
DA 40 mm f/2.8 édition limitée	OUI	OUI	OUI	OUI
DA 70 mm f/2.4 édition limitée	OUI	OUI	OUI	OUI
DA* 200 mm f/2.8ED [IF] SDM	OUI	OUI	OUI	OUI
DA* 300 mm f/4ED [IF] SDM	OUI	OUI	OUI	OUI
Fish-eye DA 10-17 mm f/3.5-4.5ED [IF]	NON	NON	NON	NON
DA 12-24 mm f/4ED AL [IF]	NON	NON	NON	NON
DA* 16-50 mm f/2.8ED AL [IF] SDM	OUI*1	OUI*2	OUI*3	OUI*3
DA 16-45 mm f/4ED AL	OUI*4	OUI*4	OUI*4	OUI*4
DA 18-55 mm f/3.5-5.6 AL II	OUI	OUI	OUI	OUI
DA 18-55 mm f/3.5-5.6 AL	OUI	OUI	OUI	OUI
DA 18-250 mm f/3.5-6.3ED AL [IF]	OUI*5	OUI*5	OUI*5	OUI*5
DA* 50-135 mm f/2.8ED [IF] SDM	OUI	OUI	OUI	OUI

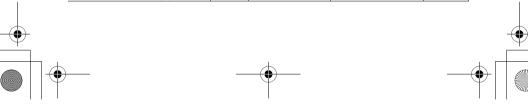

















	Compatibilité			
Objectif	*istD	*istDS , *istDS2 *istDL , *istDL2	K200D, K100D Super, K110D, K100D	К2 0Д, К 10Д
DA 50-200 mm f/4-5.6ED	OUI	OUI	OUI	OUI
DA 55-300 mm f/4-5.8ED	OUI	OUI	OUI	OUI

Sauf pour les objectifs DA 70 mm f/2.4 édition limitée, DA 40 mm f/2.8 édition limitée et DA 21 mm f/3.2 AL édition limitée, n'utilisez pas le parasoleil avec le flash incorporé afin d'éviter une obstruction de la couverture du flash par le parasoleil.


- *1 Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure ou égale à 35 mm, ou lorsqu'elle est de 16 à 50 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1,5 m.
- *2 Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure ou égale à 28 mm ou lorsqu'elle est de 16 à 50 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1,5 m.
- *3 Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure ou égale à 20 mm ou bien égale à 35 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1,5 m.
- *4 Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 28 mm ou lorsqu'elle est égale à 28 mm et que la distance de prise de vue est inférieure à 1 m.
- *5 Un vignettage peut se produire lorsque la focale est inférieure à 35 mm.

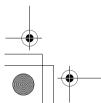




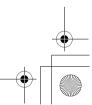




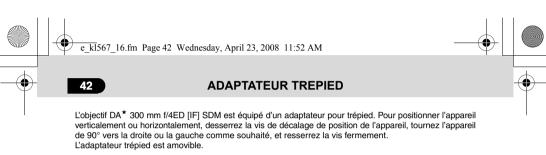

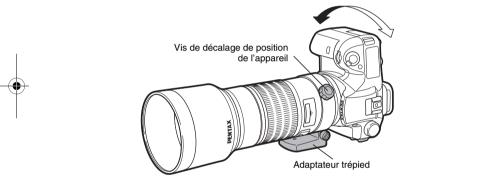

- Ne la fixez qu'à un trépied stable.
 Nous vous conseillons d'utiliser une vitesse rapide parce que les grands objectifs peuvent contribuer au bougé de l'appareil.



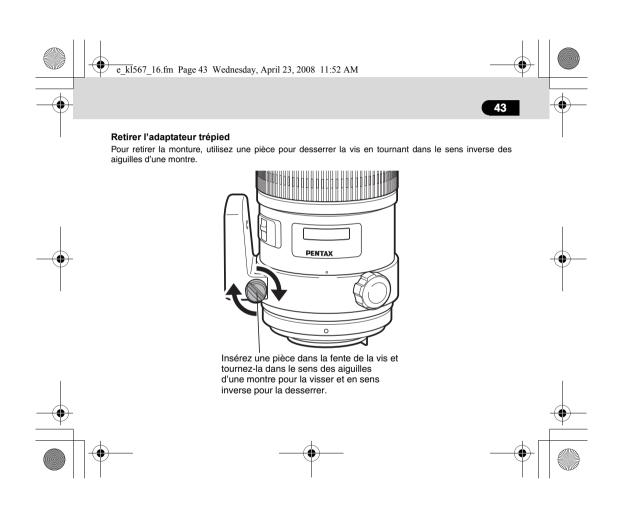













CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- * À utiliser avec tout appareil reflex numérique PENTAX.

 * AL = utilise une lentille asphérique, ED = verre spécial à faible dispersion, IF = objectif à mise au point interne, SDM = objectif à motorisation ultrasonique

Objectif	DA 14 mm f/2.8ED [IF]	DA 21 mm f/3.2 AL édition limitée	DA 35 mm f/2.8 Macro édition limitée
Distance focale	14 mm (soit environ 21,5 mm au format 35 mm)	21 mm (soit environ 32 mm au format 35 mm)	35 mm (soit environ 53,5 mm au format 35 mm)
Nombre d'éléments/ de groupes	12-11	8-5	9-8
Angle de vue	90°	68°	44°
Ouverture	f/2.8	f/3.2	f/2.8
Ouverture minimale	f/22	1/22	f/22
Type de monture	Monture-Kaf	Monture-Kaf	Monture-Kar
Distance de mise au point minimale	0,17 m	0,2 m	0,139 m
Grossissement maximum	Environ 0,19x	Environ 0,17x	Environ 1,00x
Dimension du filtre	77mm	49 mm ou 43 mm	49mm
Parasoleil	PH-RBH 77 mm	MH-RBA 43 mm	Incorporé
Diamètre max. × longueur	83,5 mm × 69 mm	63 mm × 25 mm	63 mm × 46,5 mm
Poids	Environ 420g (avec le parasoleil, environ 455g)	Environ 140g (avec le parasoleil, environ 155g)	Environ 215g
Étui souple	S100-120	Étui dédié	Étui souple DA70











